

Kindersicherung / Child safety lock

00052367 - 03/2015

Montageanleitung / Mounting instruction

Hinweis: die Kindersicherung wird rechts am Schubkastenboden montiert!
Note: child safety lock has to be mounted on the right side (drawer bottom)!

1. Montage des Anschlags an der Korpuschiene / Mounting the safety stop to the cabinet member

Achtung:


Anschlag muss lagerichtig sein, s. Abb.

Anschlag am vorderen Montagewinkel der rechten DWD XP Korpuschiene einschieben bis dieser hörbar einrastet.

Attention:

Safety stop has to be inserted as shown.

Insert safety stop at the front mounting bracket of the right DWD XP cabinet member until you hear that the safety stop has securely snapped into place.

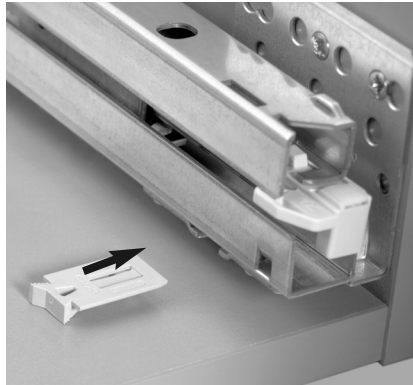

2. Montage der Kindersicherung


Mounting of child safety lock on the drawer side



Kindersicherung vorne an der Blende anlegen und mit Senkkopfschraube 4 x 20 mm am Schubkastenboden anschrauben.


Push child safety lock against the drawer front and secure with 4 x 20 mm flat head screws to the drawer bottom.

3. Funktion der Kindersicherung / Function of the child safety lock

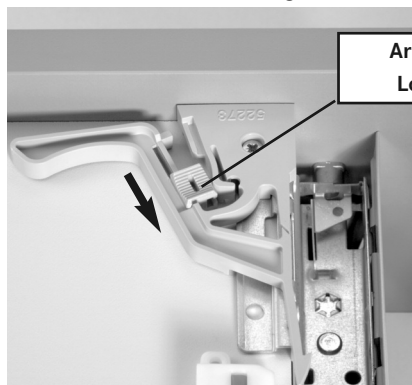

Kindersicherung in Funktion:
Hintere Stellung des Arretierschiebers

Child safety lock activated:
Back position of locking device

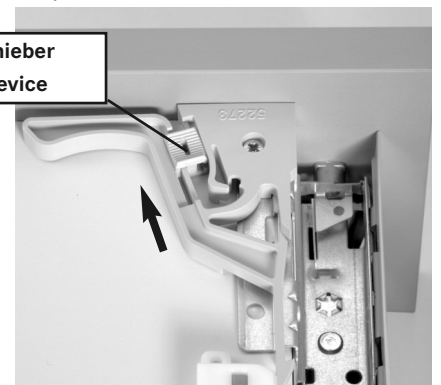


Kindersicherung außer Funktion:
Vordere Stellung des Arretierschiebers

Child safety lock disengaged:
Front position of locking device

4. Öffnen des Schubkastens bei aktivierter Kindersicherung

Opening the drawer with child safety lock activated

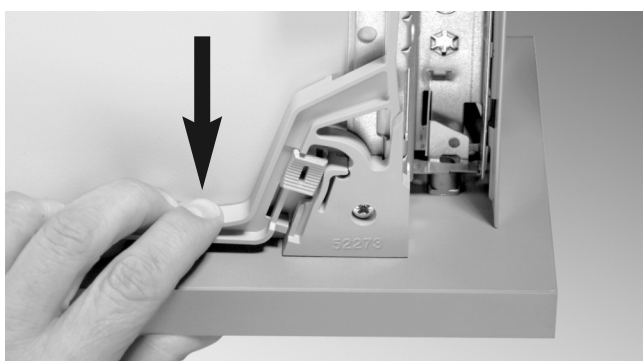

Schubkasten etwas öffnen. Hebel an die Blende ziehen und dann den Schubkasten vollständig ausziehen.

Open drawer slightly. Then, pull lever to the drawer front and open the drawer completely.